

在庫スイートクラウド
デンソーウェーブ BHT-M60/70/80 向け
設定手順書（第 5 版）

2025/10/10
株式会社インフュージョン

本資料では、デンソーウェーブ BHT-M60/70/80(以下 HT)の設定手順を紹介します。
在庫スイートクラウド Android アプリをインストールする前に以下の設定を行ってください。
※アプリのインストールについては、以下のページをご覧ください。

https://zaikosapp.blob.core.windows.net/support/install_android_m.htm

1. 無線 LAN の設定

HT の無線 LAN の設定を行ってください。

2. キーボードの変更 (M60/70 のみ)

Chrome(ブラウザ)アプリを起動し、以下の手順でキーボードの変更を行ってください。



3. バーコードのキー出力設定

読み取ったバーコード・QRコードをキー出力するための設定です。

この設定では、ファームウェアのバージョン（「1.01.00」より前か、以降か）によって設定内容が異なります。



対象の設定手順に沿って設定を変更してください。

なお、ファームウェアのバージョンの確認手順は、以下の通りです。

＜ファームウェアのバージョンの確認手順＞

ハンディターミナルの【BHT Shell（アプリ）】にて、

「システム情報」＞「バージョン情報」＞「Package version」に表示されているバージョンを確認します。

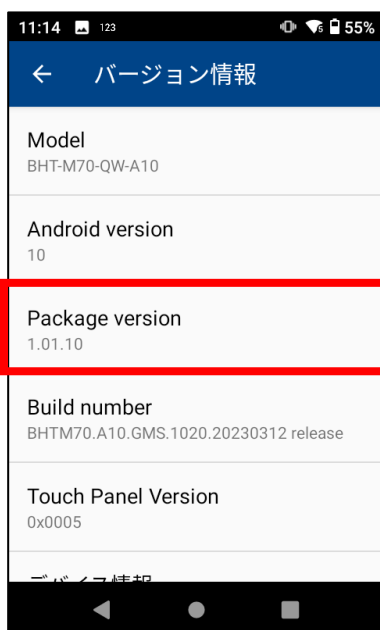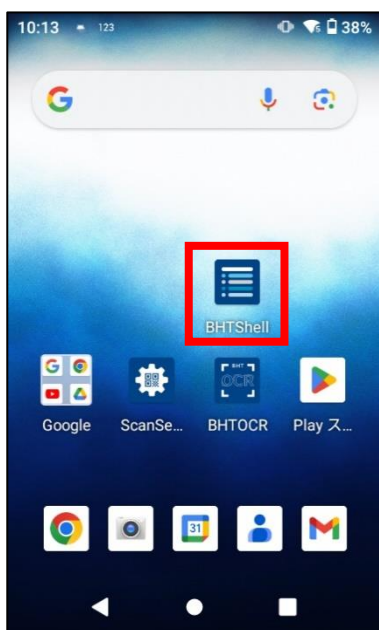

■バーコードのキー出力設定（バージョン ～1.00.41）



- ① ScanSettings アプリを起動し設定します。
- ② 「バーコードスキャナ設定」で、以下のように設定します。
 - ・ 読み取り許可 = ON
 - ・ この設定値を優先する = ON
- ③ 「バーコードスキャナ設定」→「出力設定」で、以下のように設定します。
 - ・ キー入力 許可 = ON
 - ・ 入力方法 = Android13 : 「エミュレート」
Android10 : 「クリップボード」
 - ・ 先行キー = 「なし」
 - ・ 後続キー = 「Enter」
- ④ 「バーコードスキャナ設定」→「シンボル設定」で、以下のように設定します。
 - ・ Code128 許可 = ON

その他、必要に応じて読み取るバーコード種を許可にします。

■バーコードのキー出力設定（バージョン 1.01.00～）



- ① ScanSettings アプリを起動し設定します。
- ② 「バーコードスキャナ設定」で、以下のように設定します。
 - ・ 読み取り許可 = ON
 - ・ この設定値を優先する = ON
 - ・ 単一読み取り許可 = ON
- ③ 「バーコードスキャナ設定」 → 「共通設定」の「出力設定」で、以下のように設定します。
 - ・ キー入力 許可 = ON
 - ・ 入力方法 = Android13 : 「エミュレート」
Android10 : 「クリップボード」
 - ・ 先行キー = 「なし」
 - ・ 後続キー = 「Enter」
- ④ 「バーコードスキャナ設定」 → 「単一読み取り設定」の「パラメタ」で、以下のように設定します。
 - ・ Code128 許可 = ON

その他、必要に応じて読み取るバーコード種を許可にします。

以上